


取扱説明書

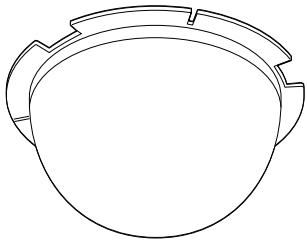

ドームカバー

品番 WV-CF5S

このたびは、ドームカバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

商品概要

カラーテレビカメラWV-CF15、WV-CF284専用のスモークタイプのドームカバーです。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1冊

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

取り付けかた

カメラの取扱説明書を合わせてお読みください。

1

カメラからドームカバーを外す

①ドームカバー固定ねじ（M3段付きねじ）1本を外します。

②ドームカバーを回して外します。

ドームカバー

①ねじを外す
※カメラ出荷時は
ねじ止めされて
いません。
付属されています。

②

2

クリアドームカバーを外す

①ドームカバーのリブからインナードームカバーとクリアドームカバーを外します。
リブの引っ掛かりを外して、インナードームカバーとクリアドームカバーを内側へ押すと外れます。

リブ（3か所）

押す

②インナードームカバーを押し下げながら、リブを1か所ずつ外します。

3

スモークドームカバーを取り付ける

①インナードームのリブ（3か所）をスモークドームカバーの切り欠きに合わせます。

②ドームカバーの3か所のリブに押し込んで乗り越えさせて入れます。

③スモークドームカバーとインナードームカバーが引っ掛かりなく一緒に回るか、手で回して確認してください。

リブ

インナードーム
カバー

切り欠き

スモークドーム
カバー

ドームカバー

ドームカバー

リブ

スモークドーム
カバー

インナードーム
カバー

4

カメラにドームカバーを取り付ける

カメラの取扱説明書をお読みください。

仕様

| | |
|--------|-----------|
| 使用温度範囲 | −10℃～+50℃ |
| 質量 | 約25g |

| | |
|----|------------------------------------|
| 寸法 | 直径 92 mm（ドーム径 80 mm） 高さ 49.5 mm |
|----|------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|---|---|----|---------|
| 便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 品番 | WV-CF5S |
| | 販売店名 | 電話（ ） — | | | | |

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

3TR004804DZA
Ns1206-3033
Printed in China